

B l u e t o o t h / O T G コ ン バ ー タ

OTG-BLE/HID

ユーザースマニュアル

WP-01-2401122



V1.0 2024 年 1 月

**DATA
LINK**®

データリンク株式会社

はじめに

OTG-BLE/HID（以下本機）は、OTG USB ポート（TYPE-A 以下USB-Aと略す）、USBポート（TYPE-miniB）、RS232Cポートを有するインターフェイスです。

本器は OTG USB から受信した HID データを Bluetoothへ送信します。
USB1.1/USB2.0 に対応します。

梱包内容

OTG-BLE/HID 本体	1 台
ユーザズマニュアル（本書）	1 部
USBケーブル	1 本（片側 USB-A、片側miniB）1 本

* ACアダプタ（USB 5V出力）は添付されていません。


PSE仕様のUSB電源アダプタを選択ください。

* RS232Cはファームウェアダウンロード用です。
ユーザは使用しません。


物理的仕様

環境温度	0～50℃
環境湿度	結露なきこと
形状	横：55mm 縦：52mm 厚さ：14mm
重量	40g
電源	USB-miniBに接続されるUSB電源（ユーザ手配）から供給します。
消費電力	本体 85mA 通信時 95mA（DELLキーボードを接続して通信）

使用環境

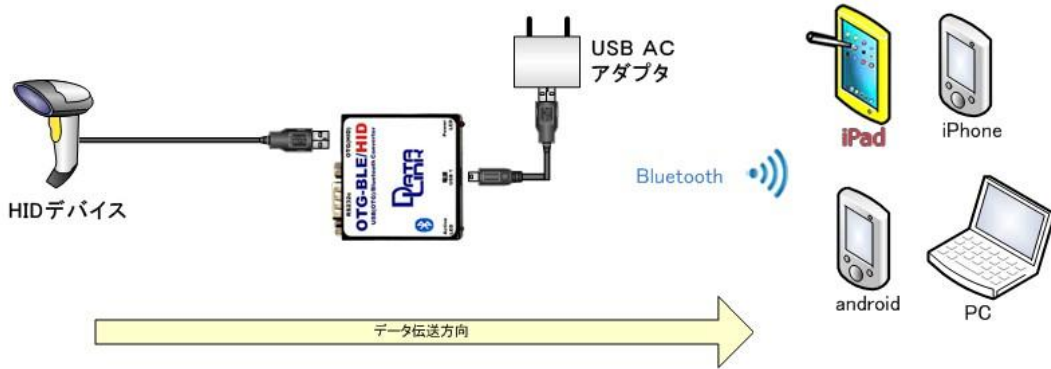


形状

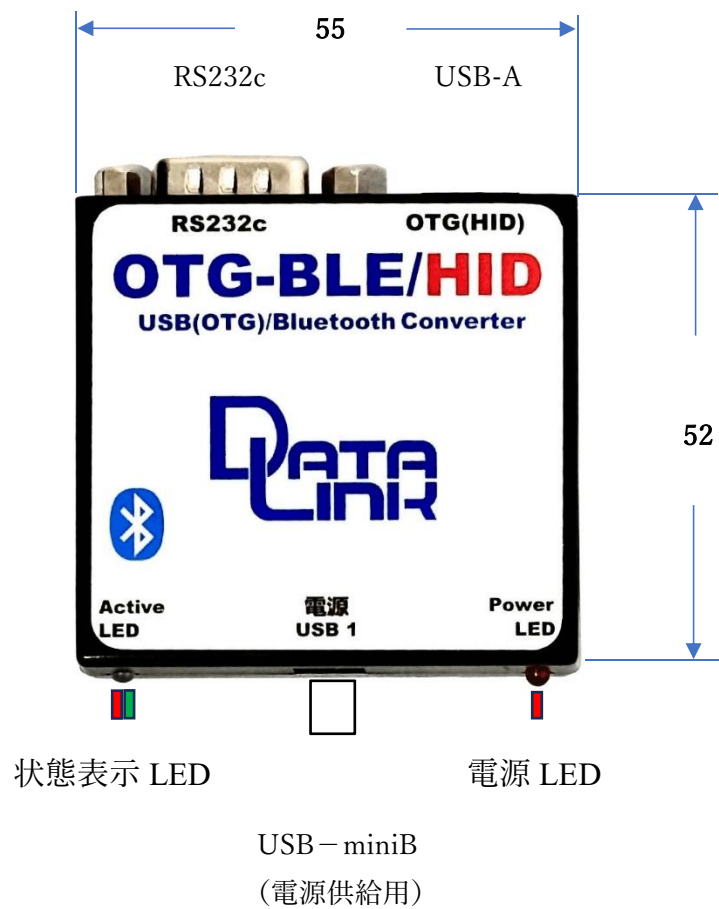


ペアリングと使用方法


- ① USB1 (mini B) から本機へ電源を供給する。
接続LED (赤 点滅)、電源LED (赤) 点灯。

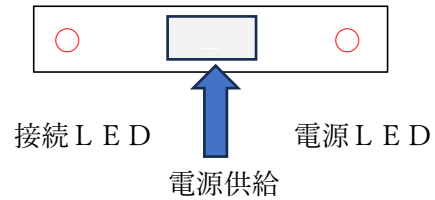

- ② PC (iOS, android) の設定画面から、Bluetoothの追加を選択する。
数秒後、ペアリングが完了し、接続LED (緑) が点滅となる。

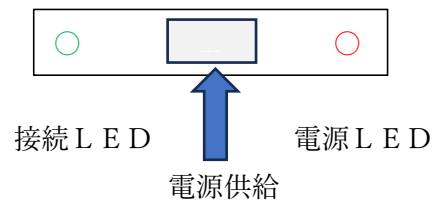

- ③ OTG(HID)にUSB機器が接続されると、接続LED (緑) が点灯する。
これ以降、USB機器から入力したHIDデータは、PCに送信される。

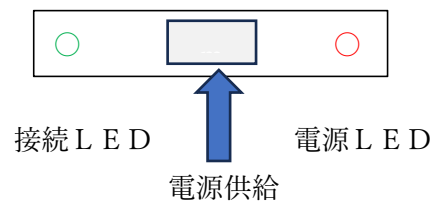

保証規定

1、保証規定当社製品は、当社規定の社内評価を経て出荷されておりますが、保証期間内に
万一故障した場合、無償にて修理させていただきます。お買い求めいただいた製品は、
受領後直ちに梱包を開け、検収をお願い致します。

この製品の保証期間は、当社発送日より1カ年です。保証期間は、製品貼付のシリアル
ナンバーで管理しています。保証書はございません。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害について、当社はその責任
を負わないものします。

次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。

- (1)お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等で生じた故障および損傷。
- (2)ご使用上の誤り、あるいは改造、修理による故障および損傷。
- (3)火災、地震、落雷等の災害、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障
および損傷。
- (4)当社製品に接続する当社以外の機器に起因する故障および損傷。

2、次のような場合、有償でも修理出来ない時があります。PCB基板全損、IC全損等、故障
状態により修理価格が新品価格を上回る場合。

3 製品故障の場合、出張修理は致しておりません。当社あるいは販売店への持ち込み修理
なります。
上記保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

4 ユーザサポートのご案内

ユーザサポートのご案内

OTG-BLE/HIDに関するご質問、ご相談は、ユーザサポート課までお問い合わせ下さい。

データリンク株式会社 ユーザサポート課

TEL:04-2924-3841(代) FAX:04-2924-3791 E-mail: support@data-link.co.jp

受付時間 月曜～金曜(祝祭日は除く)

AM9:00~PM12:00 PM1:00~PM5:00